



1. Nom du produit


Dalles lumineuses à gel liquide - lot de 4

2. Code produit

25005477

3. Couleur

Comme sur la photo

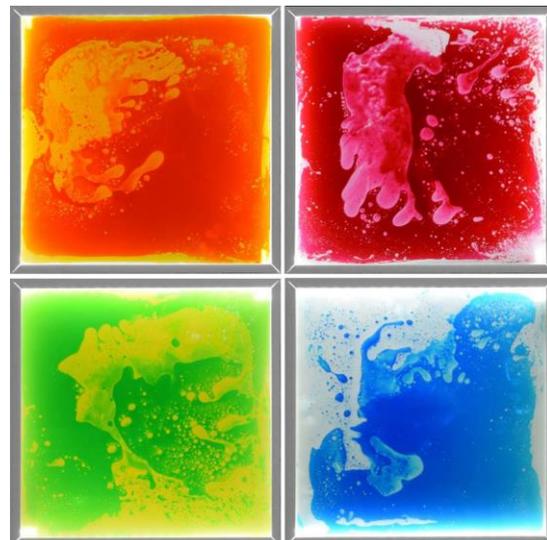

4. Courte description

Une très belle expérience visuelle et tactile qui encouragera tout le monde à se mettre en mouvement. Chaque dalle lumineuse est remplie d'un gel liquide. Marchez ou déplacez-vous sur les dalles, en vous assurant que le gel liquide se déplacera selon un certain motif. Ces dalles résistent aux sauts et à une utilisation intense par les enfants et les adultes, ainsi qu'au poids d'un fauteuil roulant. Taille : 50 x 50 cm par dalle.

5. Stimulations sensorielles

La Vue

6. Informations techniques

- Taille : 50 x 50 cm par dalle
- Adaptateur : AC100-240V / DC12V 3A (un adaptateur pour 4 dalles maximum)
- Consommation électrique maximale : 8W / pièce
- Éclairage : 42 LED
- Spécification électrique : Tension de fonctionnement : DC 12V ± 0.5V

7. Contenu

- Dalles
- Protections d'angle

8. Mise en service

1. Une dalle

Insérez l'adaptateur dans la dalle, puis connectez la fiche à l'adaptateur, branchez-le et allumez-le.

2. Deux dalles ou plus

Tout d'abord, vérifiez que chaque dalle fonctionne indépendamment conformément aux instructions ci-dessus. Une fois ce contrôle fait, vous pourrez connecter toutes les dalles ensemble par le biais des connecteurs à la base de chaque dalle. Branchez ces connecteurs ensemble et connectez l'une des dalles à l'adaptateur, puis insérez la fiche dans l'adaptateur et connectez-la dans la prise.

3. Voir ci-jointes dans votre colis 4 protections d'angle à utiliser. Celles-ci doivent être collés à chaque coin de chaque dalle ou de chaque ensemble de dalles pour votre propre protection. Ces protections sont faciles à appliquer, retirez la protection adhésive au dos et maintenez-les fermement sur le coin de la dalle jusqu'à ce qu'elles soient fermement fixées.





9. Entretien

Afin de profiter le plus longtemps possible de ce produit sensationnel, nous vous demandons de suivre les instructions d'entretien ci-dessous

Utiliser sur une surface plane et/ou un support plat, à l'abri de l'eau.

- Ne le laissez pas tomber car cet article pourrait se casser.
- Ne laissez rien tomber sur ce produit car il pourrait se fissurer ou être endommagé.
- Ne pas utiliser en plein soleil.
- Ne placez pas d'objets chauds sur ce produit.
- Charge maximale : 150 kg.
- La température recommandée pour ces dalles se situe entre - 5 degrés et + 50 degrés.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser cet article comme dalles de sol avec des chaussures. De nombreux passages useront le produit et décoloreront/rayeront la surface.

Nettoyage

- Les dalles peuvent être nettoyées avec une éponge humide et/ou des désinfectants doux et/ou détergents doux. Veillez à ne pas mettre d'eau dans l'électronique. Nous vous recommandons de débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Cet article est conçu pour un nettoyage facile.
- Le support antidérapant ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon sec (risque de détachement).
- **Veillez noter que** le liquide dans ces dalles est sûr et non toxique, mais nettoyez toutes les zones de votre peau où le liquide est entré en contact au cas où vous seriez allergique à l'un des ingrédients
- Dans le cas où la dalle venait à se fissurer et que le liquide vienne à fuir sur la surface, il pourra tout simplement être nettoyé.
- Si le liquide fuit sur un tapis, nous vous recommandons de placer un chiffon absorbant sur le produit renversé afin d'absorber l'excès de liquide. Nous vous recommandons ensuite de nettoyer délicatement la zone avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle avec une éponge propre. Épongez d'abord autant que possible l'excès de liquide avec l'éponge afin de diluer le colorant, en rinçant votre bol d'eau après chaque nettoyage. Frottez doucement la zone jusqu'à ce que le liquide s'estompe. Vous devrez peut-être le faire une, deux ou même trois fois, selon la quantité de liquide renversée.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web www.nenko.fr

