

1. Nom du produit

Anneau de plafond LED avec changement de couleur - moyen

2. Code produit

05267083

3. Couleur

Comme illustré

4. Brève description

Laissez-vous surprendre par cet anneau circulaire qui transforme votre plafond avec de magnifiques effets de changement de couleur.

5. Contenu

- 1x lampe LED ronde
- 4 x chaîne reliée avec anneau à vis
- 1x support de plafond fixé au canopy métallique du plafond
- 1x télécommande (nécessite 2 piles AAA non incluses)
- Chevilles murales et vis
- 1x adaptateur d'alimentation interchangeable

Outils nécessaires :

Tournevis cruciforme et perceuse

6. Stimulations sensorielles

Voir

7. Spécifications

Spécifications pour CCCRM - Anneau Moyen


Dimensions : 39,5 cm x 10cm

Poids : 1,24kg

Entrée : 100-240V – 0.6A Max 50/60Hz

Sortie : 12V 2.0A

50 LED RGB non remplaçables 9,6 W

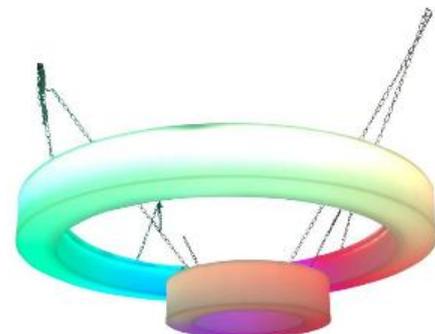



8. Sécurité

Avertissement ! Contient des séquences de lumières clignotantes qui peuvent affecter les personnes sensibles à l'épilepsie photosensible ou à d'autres sensibilités à la lumière.

Avertissements de sécurité :

- Avant d'installer votre lampe, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé. Si une partie du produit est endommagée, ne tentez pas de l'assembler ou de l'utiliser.
- Ne tentez pas de brancher ce produit à l'alimentation secteur. Ce produit ne nécessite pas d'être branché directement à votre alimentation électrique. Il fonctionne avec un adaptateur secteur.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec ce produit, aucun autre adaptateur ne doit être utilisé.
- Ce produit contient des LED non remplaçables. Si l'une des LED cesse de fonctionner, l'ensemble de l'appareil doit être jeté conformément aux directives de votre municipalité.
- Il s'agit d'un produit électrique, pas d'un jouet ! Pour éviter le risque de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de blessures, il ne doit pas être manipulé ni placé à la portée des jeunes enfants. Les câbles et les fils doivent être tenus hors de portée des enfants.
- Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être prises lors de la manipulation et de l'utilisation pour éviter les chocs électriques.
- Assurez-vous que les câbles sont disposés de manière à éviter tout risque de trébuchement, d'enchevêtrement ou d'étranglement.
- Ne pas utiliser le matériel d'emballage.
- Gardez-le éloigné des sources de chaleur ou des flammes nues.
- À utiliser uniquement à l'intérieur. Évitez l'utilisation dans des conditions humides ou mouillées et évitez tout contact avec l'eau.
- Effectuez des contrôles réguliers pour vous assurer que les fixations, les accessoires et les installations ne sont pas desserrés.
- L'installation ne doit être réalisée que par un installateur compétent et qualifié. Il est recommandé de faire appel à des professionnels ayant de l'expérience dans l'aménagement d'espaces sensoriels.

9. Installation

- Lisez attentivement ces instructions avant de commencer et conservez-les pour une utilisation future. Vérifiez le contenu de l'emballage et assurez-vous que toutes les pièces nécessaires sont présentes et qu'il ne manque aucune pièce. Si des pièces sont manquantes, ne tentez PAS de monter le produit.
- Retirez le produit délicatement de l'emballage et assurez-vous que le câble n'est pas tordu ou emmêlé. Les chaînes peuvent être enchevêtrées, démêlez-les soigneusement.
- Étant donné que cette lampe ne nécessite pas de câblage, un adaptateur est inclus. Assurez-vous qu'une prise est à portée de main sans trop tendre le câble.





1. Pour retirer le support du canopy métallique, retirez le capuchon à vis et l'écrou de la base.

2. Utilisez le support de montage comme gabarit pour marquer les trous de vis sur le plafond.



3. Percez un trou dans le mur/plafond aux endroits marqués, à la profondeur requise, en utilisant le foret adapté pour la maçonnerie. Insérez les chevilles. En appuyant la cheville contre le mur, insérez la vis dans la cheville.


4. Utilisez les vis à expansion et les fixations appropriées pour fixer le support au plafond. Des vis et des chevilles sont fournies, mais elles peuvent ne pas être adaptées à tous les types de murs/plafonds. Évaluez la solidité du mur/plafond sur lequel vous souhaitez installer la lampe et utilisez les fixations appropriées. Utilisez un détecteur de câbles, de tuyaux et de poutres pour trouver des positions sûres pour le montage.



5. Fixez le support en métal au mur/au plafond.



6. Placez la lampe ronde suspendue sur une surface plane. Il y a 4 petits trous pré-perçés autour de la lampe. Vissez une vis à œil, attachée à la chaîne, dans chaque trou. Cela peut être fait à la main. Ne vissez pas complètement la vis dans la lampe, vissez-la juste assez pour que le filetage disparaisse dans la lumière en anneau.

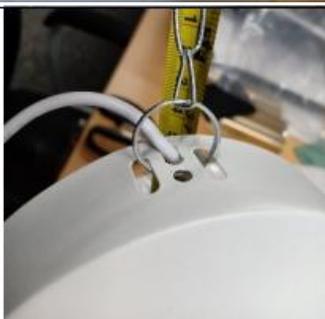

7. Une fois que les 4 chaînes suspendues sont solidement vissées dans la lampe ronde, vérifiez que l'autre extrémité des chaînes est bien fixée à la corniche métallique. Les chaînes métalliques sont reliées entre elles, ce qui permet d'ajuster la longueur/hauteur de la lampe suspendue selon vos préférences. Faites cela avant de fixer la corniche métallique du plafond à la fixation.



- Alignez le capuchon métallique avec les vis saillantes sur le support métallique fixe, puis insérez l'écrou et le bouchon à vis pour maintenir le support en place avec le capuchon métallique.



- Fixez l'adaptateur d'alimentation à la prise de la lampe suspendue.
- Branchez l'adaptateur à l'alimentation électrique et allumez-le.

Conservez ces instructions car elles contiennent des informations importantes.