



1. Nom du produit


Anneau de plafond LED avec changement de couleur - grand

2. Code du produit

05268083

3. Couleur

Comme illustré

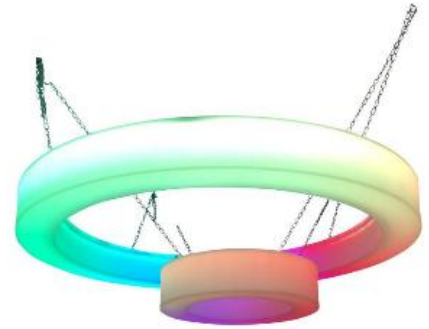

4. Brève description

Laissez-vous surprendre par cet anneau circulaire qui transforme votre plafond avec de magnifiques effets de changement de couleur.

5. Contenu

1x lumière LED ronde

4 x chaîne liée avec anneau à vis

1x support de plafond fixé à la marquise métallique du plafond

1x télécommande (nécessite **2x** piles AAA, non incluses)

Chevilles murales et vis

1x adaptateur d'alimentation interchangeable

Outils nécessaires :

Tournevis cruciforme et une perceuse.

6. Stimulations sensorielles

Voir

7. Spécifications

Spécifications pour CCCRL – Grand Anneau

Dimensions : Ø100cm x 10cm

Poids : 3,32 kg

Entrée : 100-240V – 0.6A Max 50/60Hz

Sortie : 12V 2.0A

Matériau : PE

150 LED RGB non remplaçables 9,6W

Longueur de la chaîne : 88 cm

Longueur du câble entre la marquise métallique et l'anneau lumineux : 88 cm

Longueur du câble adaptateur, y compris la prise jack : environ 154 cm





8. Sécurité

AVERTISSEMENT ! contient des séquences de lumières clignotantes pouvant affecter les personnes sensibles à l'épilepsie photosensible ou à d'autres sensibilités à la lumière.

Avertissements de sécurité :

- Avant d'installer votre lampe, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé. Si une partie du produit est endommagée, ne tentez pas de l'assembler ou de l'utiliser.
- Ne tentez pas de connecter ce produit au réseau électrique. Ce produit ne doit pas être branché directement à votre alimentation secteur. Il fonctionne avec un adaptateur d'alimentation.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec ce produit, aucun autre adaptateur ne doit être utilisé.
- Ce produit contient des LED non remplaçables. Si l'une des LED ne fonctionne plus, l'ensemble de l'unité doit être jeté conformément aux directives de votre municipalité.
- Il s'agit d'un produit électrique – pas un jouet ! Afin de prévenir les risques de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de blessures corporelles, il ne doit pas être manipulé ou placé à portée des jeunes enfants. Les câbles et fils doivent être tenus hors de portée des enfants.
- Comme pour tous les produits électriques, des précautions doivent être prises lors de la manipulation et de l'utilisation afin d'éviter les chocs électriques.
- Assurez-vous que les câbles sont disposés de manière à éviter tout risque de trébuchement, d'enchevêtrement ou d'étranglement.
- Ne pas utiliser dans l'emballage.
- Éloignez-le des sources de chaleur ou des flammes nues.
- À utiliser uniquement à l'intérieur. Évitez une utilisation dans des conditions humides ou mouillées et évitez tout contact avec l'eau.
- Effectuez régulièrement des contrôles pour vous assurer que les fixations, accessoires et installations ne se sont pas desserrés.
- L'installation doit être effectuée uniquement par un installateur compétent et qualifié. Il est recommandé de faire appel à des professionnels ayant de l'expérience dans l'aménagement d'espaces sensoriels.

9. Installation

- Lisez attentivement ces instructions avant de commencer et conservez-les pour une utilisation future. Vérifiez le contenu de l'emballage et assurez-vous d'avoir toutes les pièces nécessaires et qu'aucune pièce ne manque. Si des pièces sont manquantes, ne tentez PAS d'assembler le produit.
- Retirez le produit soigneusement de l'emballage et veillez à ce que le câble ne soit pas tordu ni emmêlé. Les chaînes peuvent être entremêlées, dénouez-les avec soin.
- Comme cette lampe n'a pas besoin d'être câblée, un adaptateur est fourni, assurez-vous qu'une prise de courant est à portée de main, sans trop étirer le câble.





1. Pour retirer le support de la marquise métallique, retirez le bouchon à vis et l'écrou de la base.



2. Utilisez le support de fixation comme gabarit pour marquer les trous de vis au plafond.
3. Percez un trou dans le mur / plafond aux endroits marqués, à la profondeur requise, en utilisant le bon foret pour maçonnerie. Insérez la cheville. Avec la cheville contre le mur, insérez la vis dans la cheville.
4. À l'aide des vis d'expansion et des fixations appropriées, fixez le support au plafond. Des vis et des chevilles sont fournies, mais elles peuvent ne pas être adaptées à tous les types de murs/plafonds. Évaluez la solidité du mur/plafond auquel vous souhaitez fixer la lumière et utilisez les fixations appropriées. Utilisez un détecteur de câbles, de tuyaux et de tuyaux électriques pour trouver des positions sûres pour fixer.



5. Fixez le support métallique au mur/au plafond.



6. Placez la lampe ronde suspendue sur une surface plane. Il y a 4 petits trous pré-perçés autour de la lampe. Vissez une vis à œil attachée à la chaîne dans chaque trou. Cela peut être fait à la main. Ne vissez pas complètement la vis dans la lampe, vissez-la jusqu'à ce que le niveau du filetage disparaisse dans l'anneau lumineux.




7. Une fois que les 4 chaînes suspendues sont solidement vissées sur la lampe ronde, vérifiez que l'autre extrémité de la chaîne est correctement fixée au support métallique du plafond. Les chaînes métalliques sont reliées entre elles, ce qui permet d'ajuster la longueur/hauteur de la lampe suspendue selon vos préférences. Faites cela avant de fixer le support métallique du plafond au support.





8. Alignez le chapeau métallique avec les vis saillantes sur le support métallique fixe, puis placez l'écrou et le bouchon à vis pour maintenir le support en place avec le chapeau métallique.

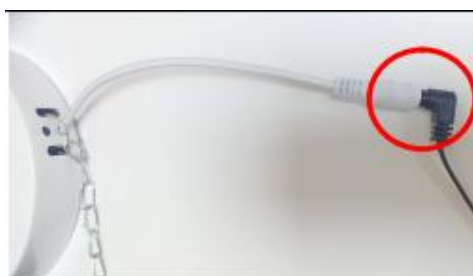

9. Connectez l'adaptateur d'alimentation à la prise de la lampe suspendue.
10. Branchez l'adaptateur sur le réseau électrique et allumez-le.

Conservez ces instructions car elles contiennent des informations importantes.