



1. Nom du produit

Nenko Interactive - Cube doux Softplay

2. Code du produit

18871134

3. Description courte

Le cube interactif Nenko est un produit essentiel et très amusant de la gamme interactive Nenko. Ce cube souple sans fil possède six surfaces aux couleurs vives : Bleu, Vert, Rouge, Orange, Jaune et Rose.

Avec le cube interactif Nenko, vous pouvez facilement contrôler la pièce en faisant rouler et tourner le cube. La couleur de la surface supérieure détermine la couleur de la lumière. Aucun PC ou programme spécial n'est nécessaire pour utiliser le cube.

4. Spécifications du produit

Hauteur: 25 cm

Largeur: 25 cm

Profondeur: 25 cm

Poids: 1 kg

5. Contenu

Contenu du paquet:

1. Cube de jeu souple
2. Module de commande sans fil
3. Câble de chargement
4. Adaptateur secteur - avec sélection de prises internationales



6. Fonctionnement

Chargement

1. Retirez soigneusement le module de commande sans fil, le câble de chargement et l'adaptateur secteur de l'emballage.
2. Fixez la prise appropriée pour votre pays à l'adaptateur secteur en clipsant les broches désirées (voir le dépannage pour plus de détails).
3. Connectez le câble de chargement à l'adaptateur et au module de commande sans fil.
4. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise murale et allumez l'alimentation. Notez que le voyant de chargement s'allume pendant que l'appareil charge. Lorsque la batterie est pleine, la lumière s'éteint. Une lumière rouge ou verte peut s'afficher. Les deux indiquent que la charge est en cours lorsqu'elles sont allumées.
5. Assurez-vous que l'interrupteur Marche/Arrêt est activé pendant la charge. Cet interrupteur est principalement destiné à l'expédition et au stockage à long terme. En utilisation normale, cet interrupteur peut rester allumé. Le Cube de jeu souple s'éteint automatiquement 20 secondes après utilisation et se réveille lorsqu'il détecte un mouvement.



Installation

1. Ouvrez la fermeture éclair sur le côté du Cube de jeu souple.
2. Placez le module de commande sans fil dans le cube en vous assurant que les étiquettes colorées sur le module correspondent aux côtés colorés du cube.
3. Insérez complètement le module Cube dans le cube. (Assurez-vous que le module Cube est allumé et complètement chargé).





Fonctionnement

Le cube peut maintenant être tourné ou lancé pour changer les couleurs de votre appareil compatible. La couleur du côté qui est tourné vers le haut est celle qui sera activée.

Le cube est uniquement destiné à un usage intérieur et dans des environnements secs.


7. Dépannage

Le Soft Play Cube a été conçu pour nécessiter peu d'entretien.

Si des problèmes surviennent :

- Vérifiez si le module de contrôle sans fil est allumé.
- Vérifiez si la batterie du module est déchargée. Si oui, rechargez-le avec le câble fourni.
- Vérifiez si le module est correctement inséré dans le cube (voir le manuel d'installation). Si ce n'est pas le cas, une couleur sera activée qui ne correspond pas au cube.
- Assurez-vous que le cube n'est pas passé en mode d'économie d'énergie (même si l'interrupteur est allumé). Ce mode est activé après 20 secondes d'inactivité. Le cube se réactive dès qu'il détecte un mouvement.
- Vérifiez que les bonnes broches sont correctement connectées à l'adaptateur de charge. Les broches peuvent être retirées en appuyant sur l'onglet inférieur et en faisant glisser les broches.



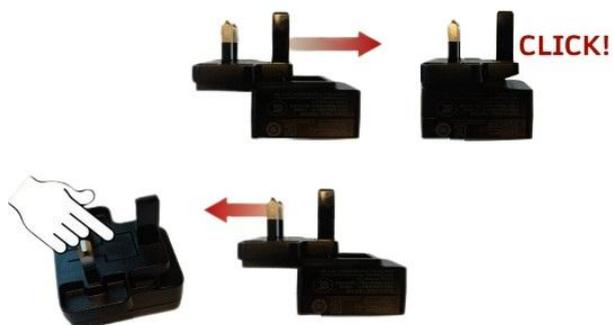

8. Nettoyage

Si le produit doit être nettoyé, utilisez uniquement un chiffon doux et humide.

N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ni d'abrasifs.



9. Spécifications électriques

Adaptateur secteur ::

Entrée : 100-240V 50/60Hz, 0.2A

Sortie : 5V 1A (5 Watt)

Contrôleur sans fil :

Entrée :5V

Alimenté par batterie (rechargeable)





Approval: CE-ROHS



Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web : www.nenko.fr

