


## Remplacer pompe d'une colonne à bulles

Desserrez le capot en dévissant les vis. De chaque côté se trouve 1 vis



Soulevez le capot. Vous pouvez maintenant voir l'intérieur.

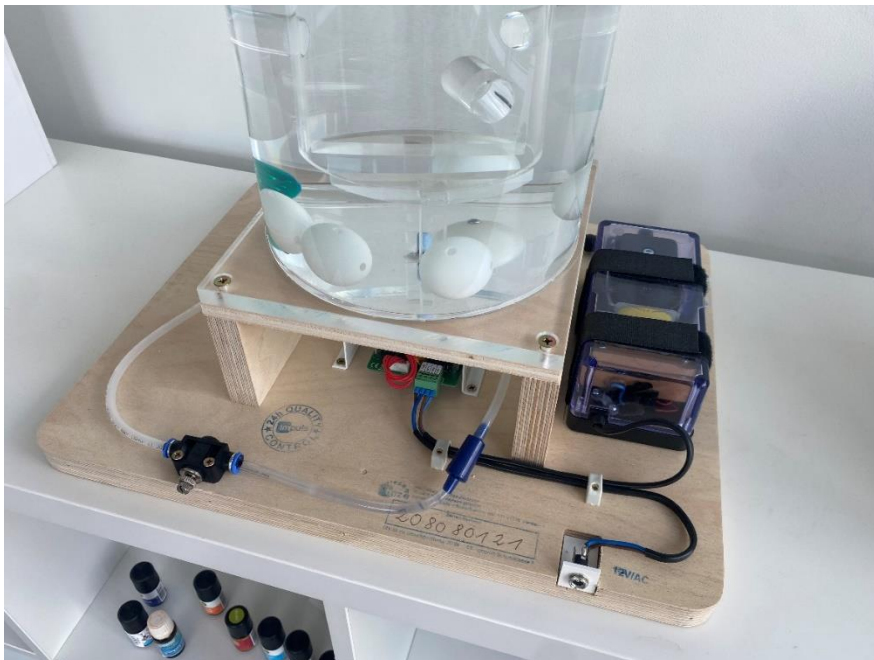

Desserrez tous les fils/tuyaux qui vont à la pompe. L'alimentation de la pompe provient de la lampe. Vous pouvez détacher la pierre de couronne verte afin de pouvoir facilement dévisser le câble de la pompe.

