

1. Nom du produit


Touch Interactive Honeycomb Panel, Wall Mounted

2. Code du produit

26009477

3. Brève description

Découvrez la magie du toucher avec ce panneau mural interactif ! Faites glisser votre main sur les motifs en nid d'abeille et admirez un fascinant jeu de lumières et de couleurs en mouvement. Ce panneau interactif stimule les sens et ajoute une touche artistique à tout espace. La combinaison harmonieuse du toucher, du mouvement et des couleurs vives crée une expérience visuelle dynamique sur le mur.

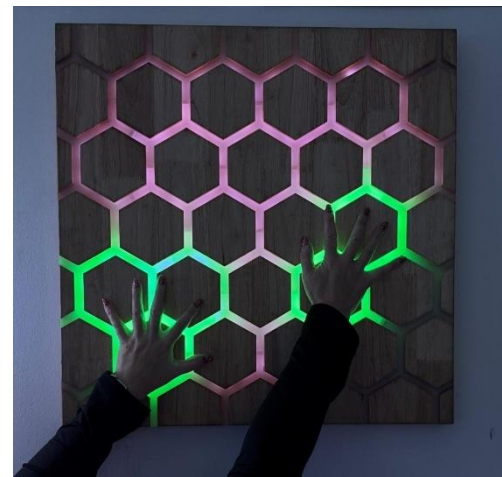

4 Stimulation sensorielle

Toucher et vue

5. Spécifications (techniques)

Dimensions: 59 x 59 x 3 cm

Poids net: 6,4 kg

LED: 38 LED multicolores non remplaçables de 10W

Entrée: AC220-240V 50/60Hz

Sortie: DC 5V 2A

6. Contenu

1 x panneau Nécessite : perceuse
1 x adaptateur
1 x gabarit de marquage des vis
1 x kit d'assemblage

7. Sécurité

Ce produit doit être utilisé uniquement sous la supervision directe d'un adulte responsable.

Safety warnings:

- Lisez attentivement ces instructions avant de commencer et conservez-les pour une utilisation future. Vérifiez le contenu de l'emballage et assurez-vous d'avoir toutes les pièces listées et qu'aucune pièce ne manque. Si des pièces sont manquantes, NE PAS tenter d'assembler le produit.
- Avant l'installation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si une partie du produit est endommagée, ne tentez pas de l'assembler ni de l'utiliser.
- NE PAS tenter de connecter ce produit au réseau électrique. Il fonctionne avec un adaptateur
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec ce produit ; aucun autre adaptateur ne doit être utilisé.
- Ce produit contient des LED non remplaçables. Si une LED cesse de fonctionner, l'appareil entier doit être éliminé conformément aux directives locales.





- NE PAS tenter d'ouvrir l'appareil, car cela pourrait causer davantage de dommages.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'installation. Ne pas utiliser le produit tant qu'il est encore dans son emballage. Gardez l'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Garder à l'écart des sources de chaleur ou des flammes nues.
- Pour un usage intérieur uniquement.
- Évitez le contact avec l'eau ou d'autres liquides. Gardez-le au sec.
- veillez à ce que le câble soit installé de manière à éviter tout risque de trébuchement, d'entrelacement ou d'étranglement.
- **BRANCHEZ TOUJOURS** l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Vérifiez régulièrement pour vous assurer que les câbles sont toujours correctement connectés, que l'appareil n'est pas endommagé et qu'il reste solidement fixé.
- **NE PAS** tirer sur le panneau.

Instructions :

1. Déballer soigneusement le produit, retirer le contenu et le poser sur un carton ou toute autre surface protectrice pour éviter les dommages. Assurez-vous que tous les éléments listés sont présents avant de commencer l'installation.
2. Il est recommandé de fixer le panneau sur un mur. Assurez-vous que le mur choisi est adapté et peut supporter le poids du panneau. Utilisez des fixations appropriées en fonction du type de mur. Assurez-vous qu'une prise électrique est à portée sans surcharger le câble.
3. Un gabarit de marquage pour les vis est fourni, correspondant au motif des vis du panneau. Fixez-le au mur souhaité et utilisez-le comme référence pour percer les trous. Insérez ensuite les chevilles et les vis.
4. Accrochez le panneau au mur. Branchez la fiche de l'adaptateur dans le port DC sur le côté du panneau. Branchez l'adaptateur dans la prise électrique.
5. Touchez le panneau avant de l'appareil pour l'allumer.

Pour plus d'informations, visitez notre site web: www.nekno.fr

