

## 1. Nom du produit

Panneau de rotation du spectre de couleurs

## 2. Code produit

26010477

## 3. Couleur

Tel que représenté

## 4. Courte description

Tournez les barres et observez le changement de couleurs ! Ce panneau mural crée un effet visuel ludique et apaisant. Facile à utiliser, idéal pour les salles sensorielles, les salles de classe et les crèches. Fabriqué avec des matériaux robustes pour un plaisir durable.



## 5. Contenu

- 1 x panneau
  - 1 x adaptateur
  - 1 x papier modèle de perçage
  - Un sac avec des vis
- Requis :** perceuse

## 6. Stimulation sensorielle

Voir et toucher

## 7. Spécifications techniques

Taille : 120 x 30 x 5 cm (environ)

Poids : 7,2 kg

LED : 87 LED multicolores non-remplaçables 10W

Entrée : AC100-240V 50/60Hz      Sortie :DC 5V 2A

ATTENTION : Toutes les dimensions et poids fournis sont approximatifs.

## 8. Installation

1. Déballez soigneusement le produit, retirez le contenu et placez-le sur un carton ou une autre surface protectrice pour éviter tout dommage. Assurez-vous que tout le contenu mentionné est présent avant de procéder à l'installation.

2. Étant donné que ce produit ne nécessite pas de câblage, un adaptateur est fourni, assurez-vous donc qu'une prise de courant est à portée de main sans trop étirer le câble.





3. Il est recommandé de fixer le panneau au mur. Assurez-vous que le mur sur lequel vous souhaitez installer le panneau est adapté et peut supporter le poids du panneau. Utilisez les fixations et accessoires appropriés pour votre type de mur.

4. Un papier de marquage des vis est fourni, il correspond au motif de vis du panneau. Utilisez-le comme référence pour percer facilement un trou pour les vis dans le mur. Ensuite, insérez les chevilles et vis

5. Branchez la prise de l'adaptateur dans le port DC situé sur le côté du panneau. Branchez l'adaptateur dans la prise murale et allumez-le. L'interrupteur marche/arrêt situé à l'avant du panneau peut être utilisé pour allumer/éteindre le panneau.

6. Faites tourner les disques pour allumer/changer la couleur, créant ainsi le motif souhaité.

Conservez ces instructions car elles contiennent des informations importantes.

## 9. Sécurité


Avertissement ! Ce produit doit être utilisé uniquement sous la surveillance directe d'un adulte responsable.

Avertissements de sécurité :

- Lisez attentivement ces instructions avant de commencer et conservez-les pour un usage futur. Vérifiez le contenu de l'emballage et assurez-vous d'avoir toutes les pièces nécessaires et qu'il n'en manque aucune. Si des pièces sont manquantes, ne tentez pas d'assembler le produit.
- Avant de l'installer, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si une pièce du produit est endommagée, ne tentez pas de l'assembler ou de l'utiliser.
- Ne tentez PAS de connecter ce produit au réseau électrique. Il fonctionne à l'aide d'un adaptateur.
- N'utilisez que l'adaptateur fourni avec ce produit et ne remplacez pas l'adaptateur par un autre.
- Ce produit contient des LED non remplaçables. Si l'une des LED ne fonctionne plus, l'appareil entier doit être jeté conformément aux directives de votre municipalité.
- Ne tentez PAS d'ouvrir l'appareil, cela pourrait causer des dommages supplémentaires.
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'installation. Ne l'utilisez pas dans son emballage. Gardez l'emballage hors de portée des enfants et des animaux.
- Gardez-le à l'écart des sources de chaleur ou du feu.
- Utilisation uniquement en intérieur.
- Tenez-le éloigné de l'eau ou de tout autre liquide. Gardez-le au sec.



- Assurez-vous que le câble est placé de manière à éviter tout risque de trébuchement, d'enchevêtrement ou d'étranglement.
- Toujours débrancher le produit lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Effectuez régulièrement des vérifications pour vous assurer que les câbles sont toujours correctement connectés, que l'appareil n'est pas endommagé et qu'il est toujours solidement monté.
- Ne tirez PAS sur le panneau.

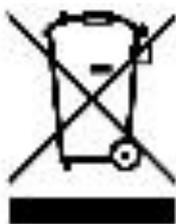

Élimination : Le symbole "poubelle à roulettes barrée" sur le produit signifie que celui-ci est classé comme équipement électrique ou électronique et ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa durée de vie utile. Le produit doit être éliminé conformément aux directives de votre commune.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web [www.nenko.fr](http://www.nenko.fr)

