

1. Nom du produit

Tranquil pinguin

2. Code produit

99310134



3. Brève description

Le Tranquil Penguin est une veilleuse apaisante qui projette un effet lumineux sous-marin relaxant au plafond. Ce mécanisme breveté unique aide non seulement les bébés et les jeunes enfants à s'endormir plus facilement, mais convient également aux enfants atteints d'autisme, de TDAH ou de troubles du sommeil liés au stress ou à la gestion sensorielle. Pendant la journée, le pingouin est une peluche douce, et la nuit, il se transforme en un projecteur de lumière et de sons apaisants.

4. Stimulations sensorielles


Voir, toucher

5. Spécifications

31,5 x 30 x 12 cm

6. Mise en service


Tranquil Penguin peut projeter sur un plafond de couleur claire partout dans la pièce et jouer des mélodies apaisantes. Pour obtenir l'effet sous-marin idéal, placez Tranquil Penguin sur une surface plane au centre d'une pièce sombre, à environ 1,5 à 2 mètres du plafond.

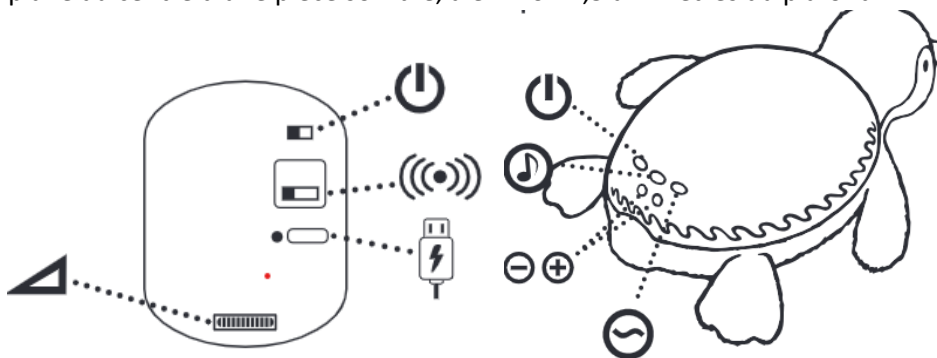


1. Allumer

L'interrupteur marche/arrêt est le bouton supérieur situé sous le Tranquil Penguin. Faites glisser l'interrupteur sur "on" pour activer Tranquil Penguin. Mettez l'interrupteur sur "off" lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.


2. Veilleuse et effet d'eau

Appuyez sur le bouton  appuyez sur le bouton "Power" pour démarrer la projection.


- Ajustez la luminosité à l'intensité souhaitée en tournant la molette  située au bas du Tranquil Penguin





- Le mouvement de l'effet de l'eau peut être complètement arrêté en appuyant sur le bouton  "Wave" sur le bouclier du Tranquil Penguin pour arrêter complètement le mouvement de l'effet de l'eau

3. **Contrôle du son et du volume**

Appuyez sur le bouton du son  Appuyez sur le bouton du son pour choisir entre 4 sons apaisants (Ocean Surf, Mellowave, Whale Song, Tranquil Loop) ou pour éteindre le son. Avec les deux petits boutons sur le bord du bouclier, vous pouvez ajuster le volume.

4. **Minuterie de sommeil**

Le Tranquil Penguin s'éteindra automatiquement après 23 minutes. Appuyez à nouveau sur le bouton "Power" pour redémarrer la minuterie de sommeil.

5. **Capteur de pleurs/bruit**

Le Tranquil Penguin est équipé d'un capteur de bruit qui redémarre le produit lorsqu'il détecte un bruit dans la pièce. Pour activer le capteur de bruit, déplacez l'interrupteur en bas de "OFF" à "HI" ou "LO". Le réglage "HI" est plus sensible et redémarre le produit même s'il détecte un bruit modéré. Le réglage "LO" est moins sensible et ne redémarre le produit que s'il détecte un bruit fort ou si l'enfant pleure.

Attention : Le capteur de son ne s'active que lorsque le Tranquil Penguin s'éteint automatiquement. Si vous éteignez manuellement le Tranquil Penguin à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt situé sur le dessus du boîtier, le capteur de son sera désactivé, quelle que soit la position du commutateur. Pour réactiver le capteur de son, éteignez et rallumez l'appareil.

6. **La recharge de votre Tranquil Penguin**

Le Tranquil Penguin contient une batterie rechargeable intégrée. Rechargez l'appareil en connectant un câble USB-C à une source d'alimentation USB standard. Le témoin lumineux de charge devient rouge pour indiquer que l'appareil est en charge. Le Tranquil Penguin ne fonctionne pas pendant la charge. Le voyant devient vert lorsque la batterie est complètement chargée. Débranchez le câble USB-C pour utiliser le Tranquil Penguin. Veuillez respecter toutes les avertissements figurant sur l'emballage.

Conservez ces instructions, car elles contiennent des informations importantes

Pour plus d'informations, visitez notre site web www.nenko.fr

