



1. Nom du produit

Kidywolf Kidyalarm - réveil éducatif - vert

2. Code produit

99501471

3. Brève description

Transformez chaque fête en une expérience inoubliable avec KIDYKARAOKE, l'enceinte karaoké portable qui combine un son puissant et des effets lumineux colorés. Équipée de deux microphones sans fil et de fonctionnalités amusantes, cette enceinte transforme n'importe quel endroit en scène de spectacle. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, avec son haut-parleur de 40W et son jeu de lumières dynamique, le plaisir est garanti !



4. Stimulation sensorielle

Entendre et voir

5. Spécifications

Batterie : Batterie interne 3,7V 1800mAh 6,66Wh
Tension : DC 5V
Haut-parleur : 40 W
Accessoires : Câble USB-C, 2 microphones sur batterie 3,7V 500mAh 1,85Wh
Matériau : ABS
Poids : 1043g
Dimensions : 220 x 220 x 87 mm

6. Contenu


1x station
2x microphones
1 x câble USB-C/USB
1x manuel d'utilisation
1x emballage en boîte colorée

7. Alimentation électrique


- Utilisez toujours le câble fourni pour alimenter le KIDYKARAOKE (adaptateur AC/DC non inclus).
- Le transformateur, l'alimentation ou le chargeur de batterie utilisés avec le jouet électrique doivent être régulièrement inspectés pour détecter tout dommage sur le câble d'alimentation, la prise, le boîtier ou d'autres composants. En cas de dommage, le transformateur ne doit pas être utilisé jusqu'à ce que les réparations nécessaires aient été effectuées.
- Une mauvaise utilisation du transformateur peut provoquer des chocs électriques.
- Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur ou une alimentation pour jouets. Le transformateur ou l'unité d'alimentation n'est pas un jouet.
- ATTENTION ! Utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec ce jouet pour charger la batterie.
- Ce jouet contient une batterie non remplaçable.
- Le manuel doit être conservé car il contient des informations importantes.



- Ce jouet ne doit être connecté qu'à des appareils portant l'un des symboles suivants :

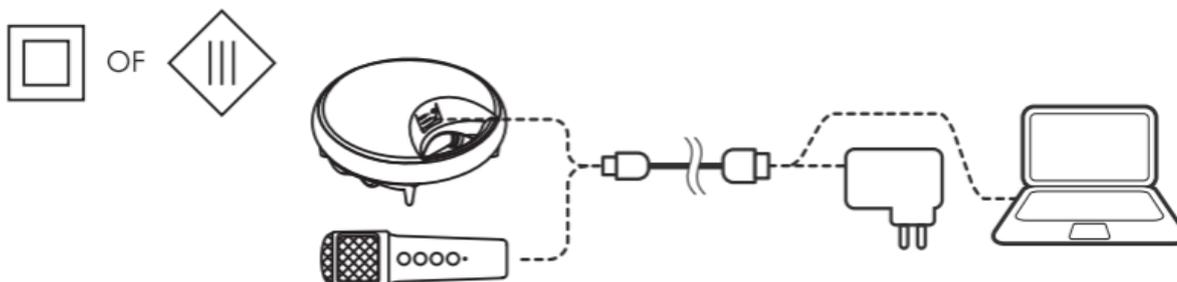

8. L'appareil

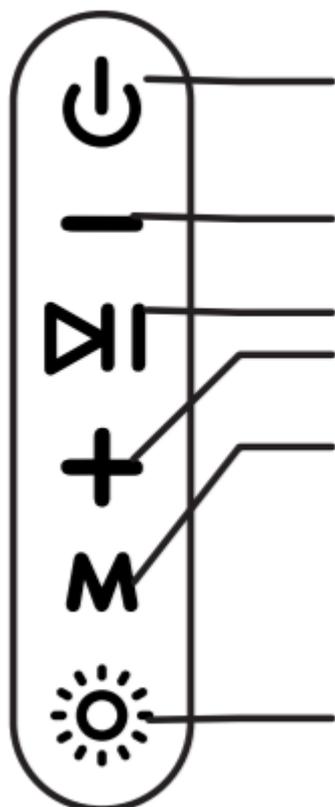

Bouton marche / arrêt : Allumer. Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton pour éteindre. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 30 minutes, il s'éteindra automatiquement

Numéro précédent : allez au numéro précédent / appuyez brièvement pour réduire le volume.



Lecture : Musique marche / pause

Suivant : Passer à la chanson suivante / appuyer brièvement pour augmenter le volume

Bouton musique : Appuyez pour activer le mode Bluetooth, un son correspondant sera entendu (sur votre téléphone mobile, activez Bluetooth et recherchez le nom Bluetooth : "KIDYKARAOKE" pour établir la connexion. Un son correspondant sera entendu lorsque la connexion est établie et à ce moment, le produit pourra lire les chansons depuis le téléphone mobile).

Lumière : Appuyez pour régler les LED (Soft-Equalizer-Off).

9. Les microphones

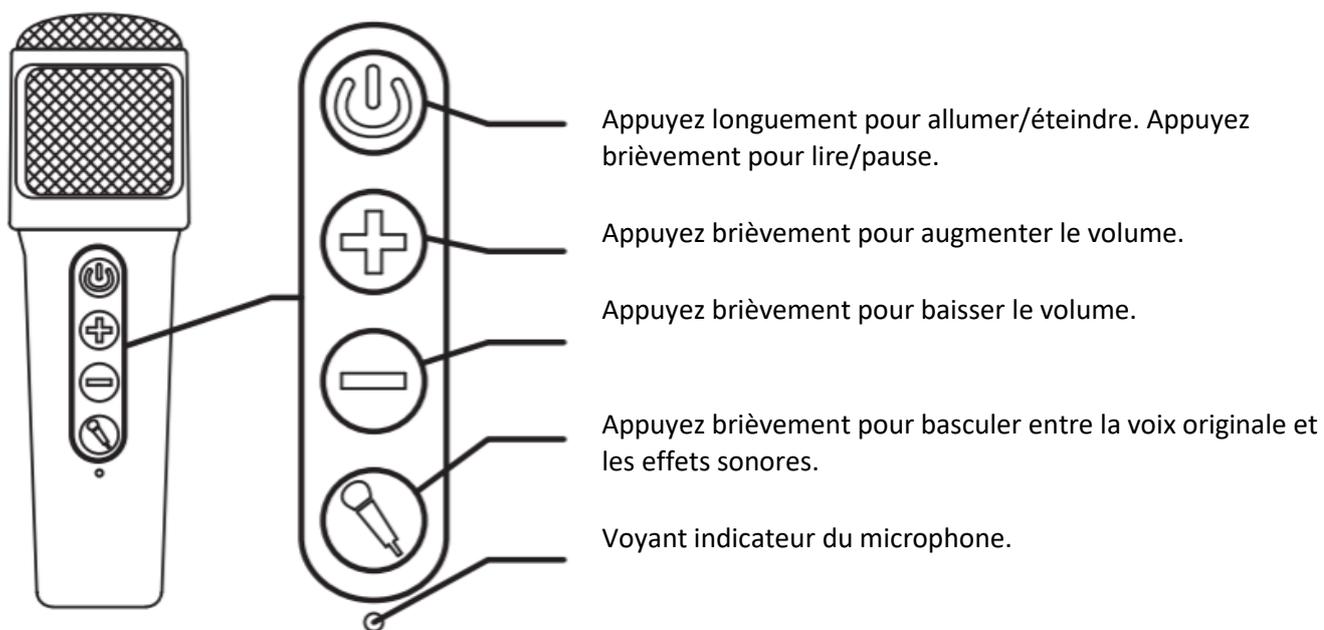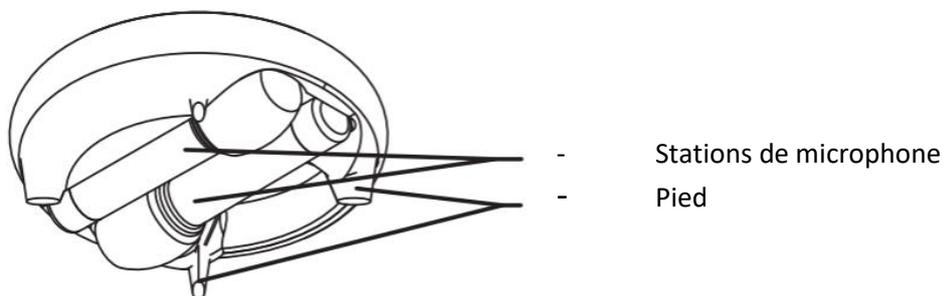

Avertissement ! N'oubliez pas d'éteindre les microphones avant de les placer dans le dock pour éviter l'effet Larson.

Conservez ces instructions, car elles contiennent des informations importantes.

Pour plus d'informations, visitez notre site web www.nenko.fr

